


Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro®

Guida dell'utente

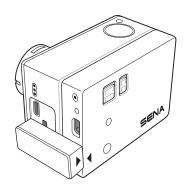

www.sena.com

CONTENTS

| . INTRODUZIONE4 |
|---|
| . CONTENUTO DELLA CONFEZIONE5 |
| . NOZIONI INTRODUTTIVE7 |
| Collegare l'Unità Pack al GoPro®7 |
| Rimuovere l'Unità audio Bluetooth dal GoPro®8 |
| Installazione del bumper9 |
| Installazione della custodia impermeabile11 |
| Sostituzione dello sportellino posteriore14 |
| Accensione15 |
| Spegnimento15 |
| Ricarica16 |
| Controllo livello batteria17 |
| Ripristino non riuscito18 |
| Ripristino delle impostazioni di fabbrica19 |
| |

| FUNZIONAMENTO | 20 |
|---|----|
| Accoppiamento con auricolari | 21 |
| Avviare la registrazione | 23 |
| Modalità Ultra HD Voice Recording™ e Modalità registrazione vocale normale | 25 |
| Impostazioni Effetto Locale | 26 |
| Bluetooth Audio Mix | 27 |
| Upgrade del firmware | 27 |
| . GUIDA RAPIDA | 28 |
| SPECIFICHE | 29 |

| CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER | |
|---|--|
| LA SICUREZZA30 | |
| Dichiarazione di conformità FCC30 | |
| Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF31 | |
| Precauzione FCC31 | |
| Dichiarazione di conformità CE31 | |
| Dichiarazione Industry Canada32 | |
| • Licenza Bluetooth32 | |
| WEEE (RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)33 | |
| INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA33 | |
| • Conservazione e gestione del prodotto33 | |
| • Utilizzo del prodotto34 | |
| Batteria | |

| GARANZIA DEL PRODOTTO ED SONERO DA RESPONSABILITÀ | 37 |
|--|----|
| Garanzia limitata | 37 |
| Esclusioni dalla garanzia | 40 |
| Servizio di garanzia | 42 |
| Restituzione per rimborso completo | 43 |

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® è un adattatore appositamente studiato per il GoPro® Hero3 e Hero3+ per la funzione Bluetooth. Grazie all'utilizzo degli auricolari Bluetooth, Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® consente agli utenti di aggiungere la propria voce ai video, anche in movimento con la funzione Bluetooth Audio Recording™. La possibilità di poter narrare il video durante la registrazione non solo garantisce agli utenti un'esperienza totalmente nuova, ma riduce anche il bisogno di montare l'audio successivamente, garantendo esperienze audio in tempo reale.

Leggere attentamente la presente guida dell'utente prima di usare l'unità audio Bluetooth. Visitare inoltre il sito <u>www.sena.com</u> per la versione più recente della guida dell'utente e firmware per ulteriori informazioni relative ai prodotti Sena Bluetooth. Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® presenta le sequenti caratteristiche:


- Compatibilità solo con telecamere GoPro® Hero3 e GoPro® Hero3+
- Trasferimento voce in tempo reale a GoPro® Hero3 e Hero3+
- Trasferimento conversazione intercom fino a 3 auricolari Sena
- Ultra HD Voice Recording[™] con i prodotti Sena
- Accoppiamento fino a 3 diversi auricolari

Sena Bluetooth Audio Pack for GoPro® è compatibile con i sequenti modelli:

- Auricolari Sena
- Auricolari Bluetooth non di marca Sena con possibilità di accoppiamento telefono cellulare
- Auricolari Bluetooth non di marca Sena per motocicli

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità audio Bluetooth

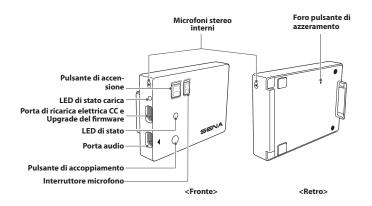

Custodia impermeabile



Sportellino posteriore Skeleton



Connettore audio




Custodia bumper



3. NOZIONI INTRODUTTIVE

Collegare l'Unità Pack al GoPro®

- 1 Inserire l'estremità munita di gancio dell'Unità audio Bluetooth nella scanalatura sul lato destro del corpo della telecamera.
- Inserire l'Unità audio Bluetooth nella porta USB del GoPro® sul retro della telecamera.

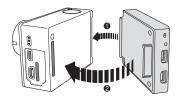

3 Collegare il GoPro® all'Unità audio Bluetooth per mezzo del connettore audio.




Rimuovere l'Unità audio Bluetooth dal GoPro®


Rimuovere il connettore audio.



2 Tirare sul lato sinistro dell'Unità audio Bluetooth per scollegarla dalla porta USB del GoPro*.

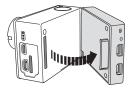

3 Estrarre l'estremità munita di gancio dell'Unità audio Bluetooth dalla scanalatura della telecamera.

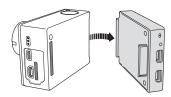


Installazione del bumper

Allineare il connettore audio con lo spazio sulla struttura.



2 Sollevare delicatamente la custodia bumper e inserirvi la telecamera montata. Assicurarsi di allineare perfettamente la telecamera alle estremità.

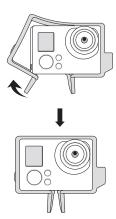

È possibile montare la custodia bumper assemblata al casco, ai veicoli e altri meccanismi utilizzando gli accessori GoPro®: gancio di attacco e vite a testa zigrinata (vendita a parte).



Installazione della custodia impermeabile

Premere e spostare con il dito indice il tasto di rilascio della fibbia per far scorrere la chiusura in avanti. Mentre si sta premendo con l'indice il tasto di rilascio della fibbia, aprire quest'ultima con il pollice.




Sportellino posteriore standard




Sportellino posteriore Skeleton

2 Sganciare la fibbia dalla custodia per aprire lo sportellino posteriore.

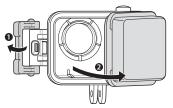


Sportellino posteriore standard

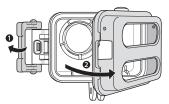

Sportellino posteriore Skeleton

3 Inserire la videocamera nella custodia impermeabile.

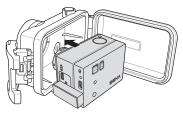

4 Chiudere lo sportellino posteriore e agganciarvi la fibbia. Premere fermamente la chiusura fino a quando non si udirà un clic.



Sportellino posteriore standard




Sportellino posteriore Skeleton




- Prima di utilizzare la custodia impermeabile in un ambiente bagnato, assicurarsi che sia completamente sigillata.
- Non aprire la custodia in un luogo in cui potrebbe essere esposta a polvere o sabbia e assicurarsi di aver rimosso qualsiasi oggetto estraneo da ogni parte della custodia prima di chiuderla. Il mancato rispetto di tali precauzioni potrebbe provocare il danneggiamento dell'Unita audio Bluetooth e della videocamera GoPro.

Sostituzione dello sportellino posteriore

Rimuovere lo sportellino posteriore standard dalla custodia impermeabile.

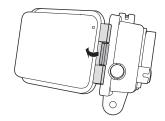

2 Applicare lo sportellino posteriore Skeleton al gancio della custodia impermeabile.

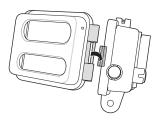


Accensione

Premere il pulsante di accensione verso il basso per accendere l'unità. Il LED lampeggerà di blu.

Spegnimento

Sollevare l'interruttore di accensione verso l'alto per spegnere l'unità. Il LED diventerà rosso e si spegnerà automaticamente entro breve.

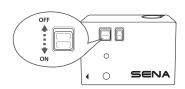

| Pulsante di accensione | Interruttore microfono | Fonte audio |
|------------------------|------------------------|--|
| | Off | Nessuna |
| Off | On | Microfono interno dell'Unità audio Bluetooth |
| | Off | Microfono dell'auricolare Bluetooth |
| On | On | Microfono interno dell'Unità audio Bluetooth + microfono dell'auricolare Bluetooth |

Ricarica

È possibile ricaricare l'Unità audio Bluetooth collegando un cavo di alimentazione e dati USB a una porta USB del computer o un caricatore da parete USB. È possibile utilizzare un qualsiasi cavo mini-USB, compreso il cavo USB fornito in dotazione con il GoPro® per ricaricare l'Unità audio Bluetooth. Il LED diventa rosso durante la ricarica e blu a ricarica completa dell'Unità audio Bluetooth. Il processo di carica completa impiega circa 2 ore e 30 minuti.



Quando si utilizza lo sportellino posteriore Skeleton, è possibile caricare l'Unità audio Bluetooth connettendo un cavo mini USB qualsiasi, incluso il cavo fornito in dotazione con il GoPro, così come visualizzato nella figura.



Controllo livello batteria

Quando si accende l'Unità audio Bluetooth, è possibile controllare il livello della batteria dall'indicatore LED che lampeggia di rosso come sotto illustrato.

| LED | Stato |
|---------|---|
| 4 flash | Alto, batteria rimanente tra il 70 e il 100% |
| 3 flash | Medio, batteria rimanente tra il 30 e il 70% |
| 2 flash | Basso, batteria rimanente tra lo 0 e il 30% |

Premendo il pulsante di accoppiamento per 3 volte, è possibile controllare il livello della batteria con i comandi vocali da un auricolare collegato.




Quando l'accoppiamento sarà completato si udirà un messaggio vocale che recita "Batteria scarica Go0ro Pack" dall'auricolare collegato. L'Unità audio Bluetooth si spegnerà dopo 3 minuti.

Ripristino non riuscito

In caso di malfunzionamento dell'Unità audio Bluetooth, è possibile resettare l'Unità audio Bluetooth.


È possibile resettare l'Unità mentre è accesa e premendo sul pulsante di azzeramento sul retro dell'Unità stessa. Inserire una graffetta nel foro per il reset e premere il pulsante di azzeramento con una leggera pressione. Una volta completato l'azzeramento dell'errore, l'Unità audio Bluetooth si accenderà automaticamente.

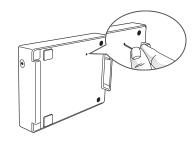

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Con il ripristino delle impostazioni di fabbrica, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'Unità audio Bluetooth. In questo modo, le informazioni di accoppiamento presenti vengono cancellate.

- Premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 10 secondi per attivare la modalità ripristino impostazioni di fabbrica. Il LED diventerà rosso e si udiranno i comandi vocali dall'auricolare collegato.
- Premere nuovamente il pulsante di accoppiamento per ripristinare l'Unità audio Bluetooth.

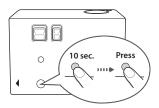



Se non si preme il pulsante di accoppiamento entro 10 secondi dall'attivazione della modalità per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'Unità audio Bluetooth uscirà automaticamente dalla modalità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.

4. FUNZIONAMENTO

| Auricolare | Modalità registrazione audio | | Inter- ruttore microfono | Applicazione |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | Voce unica | Ultra HD Voice Recording™ Registrazio- ne vocale normale | Off | Registrazione vocale qualità CD senza rumori di sottofondo |
| | | | On | Registrazione vocale qualità CD con rumori di sottofondo |
| Sena | | | Off | Registrazione vocale qualità normale senza rumori di sottofondo Advanced Noise Control™ |
| | | | On | Registrazione vocale qualità normale con rumori di sottofondo Advanced Noise Control™ |

| Auricolare | Modalità registrazione audio | | Inter- ruttore microfono | Applicazione |
|------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Sena | Voce Intercom | Registrazio- ne vocale normale | Off | Registrazione conversazione intercom Registrazione vocale qualità normale senza rumori di sottofondo Advanced Noise Control™ |
| Sena | | | On | Registrazione conversazione intercom Registrazione vocale qualità normale con rumori di sottofondo Advanced Noise Control™ |
| | Non-Sena Voce unica Registrazio- ne vocale normale | Off | Registrazione vocale qualità normale senza rumori di sottofondo | |
| Non-Sena | | | On | Registrazione vocale qualità normale con rumori di sottofondo |

Accoppiamento con auricolari

Per registrare la propria voce sul GoPro® utilizzando l'Unità audio Bluetooth, è necessario accoppiare l'Unità audio Bluetooth a un auricolare Bluetooth (o microfono). Tale operazione di accoppiamento è solo richiesta una volta per ogni auricolare Bluetooth.

L'Unità audio Bluetooth rimarrà accoppiata agli auricolari dopo la prima procedura di accoppiamento e si collegherà automaticamente agli auricolari accoppiati, se entro il raggio di collegamento. Le procedure di accoppiamento degli auricolari Sena sono diverse rispetto a quelle degli auricolari non di marca Sena. Assicurarsi di seguire le procedure qui di seguito prima di accoppiare gli auricolari.

Per gli auricolari Sena

- Tenere premuto il tasto di accoppiamento dell'Unità audio Bluetooth per 5 secondi fino a che il LED non inizia a lampeggiare alternativamente di rosso e blu.
- 2 Entrare in modalità Coppia intercom dell'auricolare. L'auricolare è così accoppiato automaticamente all'Unità audio Bluetooth. Non è necessario premere nessun pulsante per l'accoppiamento. Consultare la guida utente dell'auricolare Sena, per maggiori dettagli sull'accoppiamento intercom.
- 3 Il LED blu lampeggiante indica che l'accoppiamento è stato completato. Si sentirà un messaggio vocale che recita "GoPro pack connesso" dall'auricolare Sena collegato.

Per gli auricolari non di marca Sena

- Tenere premuto il tasto di accoppiamento dell'Unità audio Bluetooth per 5 secondi fino a che il LED non inizia a lampeggiare alternativamente di rosso e blu.
- 2 Entrare in modalità accoppiamento handsfree dell'auricolare non di marca Sena. Consultare la guida utente dell'auricolare, per maggiori dettagli sull'accoppiamento handsfree.
- Il LED blu lampeggiante indica che l'accoppiamento è stato completato. Si sentirà un messaggio vocale che recita "GoPro pack connesso" dall'auricolare collegato.



Se l'Unità audio Bluetooth si scollega improvvi-samente dall'auricolare accoppiato anche se entro il raggio di connessione, premere una volta il pulsante di accoppiamento per rieffettuare il collegamento.

Avviare la registrazione

L'Unità audio Bluetooth rimarrà accoppiata agli auricolari e il canale audio dell'Unità audio Bluetooth si attiva una volta completata la prima procedura di accoppiamento. Mentre il canale audio rimane aperto, la conversazione vocale o intercom continua a essere trasferita al GoPro®. Avviare, quindi, la registrazione sul GoPro® per aggiungere la voce al video.



Quando si collega il GoPro® all'Unità audio Bluetooth con il connettore audio, i microfoni stereo interni del GoPro® si disattivano e i microfoni stereo interni dell'Unità audio Bluetooth funzionano come quelli del GoPro®.


Per gli auricolari Sena

È possibile collegare l'Unità audio Bluetooth ad auricolari Sena e trasferire le conversazioni all'Unità audio Bluetooth stabilendo, allo stesso tempo, una connessione intercom.

- Accendere l'auricolare Sena accoppiato. L'Unità audio Bluetooth si collegherà, quindi, automaticamente agli auricolari accoppiati.
 - Il canale audio tra l'Unità audio Bluetooth e l'auricolare Sena è aperto. Il LED di stato dell'Unità audio Bluetooth lampeggia di blu
- Avviare la registrazione sul GoPro®.



È possibile registrare la conversazione intercom tra due o tre amici intercom che utilizzano gli auricolari Sena. Consultare la guida utente dell'auricolare Sena, per maggiori dettagli sulla conversazione intercom.

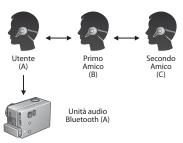

Collegamento Unità audio Bluetooth per Intercom



Collegamento doppia Unità audio Bluetooth per condivisione suono

Per gli auricolari non di marca Sena

È possibile collegare l'Unità audio Bluetooth ad auricolari non di marca Sena e trasferire la propria voce all'Unità audio Bluetooth.

- Accendere l'auricolare non di marca Sena accoppiato. L'Unità audio Bluetooth si collegherà, quindi, automaticamente all'auricolare. Il canale audio tra l'Unità audio Bluetooth e l'auricolare non di marca Sena è aperto. Il LED di stato dell'Unità audio Bluetooth lampeggia di blu.
- Avviare la registrazione sul GoPro®.



Modalità Ultra HD Voice Recording™ e Modalità registrazione vocale normale

Durante l'utilizzo di un auricolare Sena, è supportata la funzione Ultra HD Voice Recording[™] che consente all'utente di registrare la propria voce in qualità CD con il sottofondo live. La funzione Ultra HD Voice Recording™ è disponibile solo con un auricolare Sena per volta accoppiato all'Unità audio Bluetooth. Non è supportata in modalità conferenza intercom. Durante l'utilizzo dell'auricolare Sena. è possibile passare in modalità registrazione vocale normale se si desidera applicare una registrazione vocale di qualità normale alla funzionalità Advanced Noise Control™. Se si utilizza un auricolare non di marca Sena, la sola modalità disponibile è la Modalità registrazione vocale normale. È possibile utilizzare questa modalità dopo aver scaricato l'ultimo firmware dei prodotti Sena.

Attivare la Modalità Ultra HD Voice Recording™

Premere una volta il pulsante di accoppiamento per attivare la modalità vocale ultra HD. Quando è attiva questa modalità, viene riprodotto un bip insieme al comando vocale corrispondente.

Attivare la Modalità di registrazione vocale normale

Premere un'altra volta il pulsante di accoppiamento per attivare la modalità di registrazione vocale normale. Quando è attiva questa modalità, viene riprodotto un bip insieme al comando vocale corrispondente.

Impostazioni Effetto Locale

Durante l'utilizzo di un auricolare Sena, è possibile attivare o disattivare la funzione effetto locale mentre è aperto il canale audio tra l'Unità audio Bluetooth e l'auricolare. Quando la funzione effetto locale è attiva, è possibile udire la propria voce riprodotta dall'Unità audio Bluetooth attraverso l'auricolare.

Attivare la funzione effetto locale

Premere due volte il pulsante di accoppiamento per attivare la funzione effetto locale.

Disattivare la funzione effetto locale

Premere due volte il pulsante di accoppiamento per disattivare la funzione effetto locale.

Bluetooth Audio Mix

Quando si accende l'interruttore del microfono, si attivano i microfoni stereo interni; l'Unità audio Bluetooth trasmette i segnali audio missati dai microfoni interni dell'Unità audio Bluetooth e dell'auricolare collegato al GoPro®. Quando l'interruttore del microfono è spento, viene trasferito dall'auricolare al GoPro® solo l'audio Bluetooth.



La funzione Audio Mix Bluetooth aiuta l'utente a registrare la propria voce con il rumore di sottofondo. Quando si è molto prossimi all'Unità audio Bluetooth, la propria voce può essere riprodotta e registrata contemporaneamente.

Upgrade del firmware

L'Unità audio Bluetooth supporta la funzione di upgrade del firmware. Visitare il sito Sena Bluetooth <u>www.sena.com</u> per verificare i download più recenti del software.

5. GUIDA RAPIDA

| Tipologia | Funzionamento | Pulsante | Durata | LED |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Funzione di base | Accensione | Pulsante di accensione | Spingere verso il basso | Blu |
| Dase | Spegnimento | Pulsante di accensione | Spingere verso l'alto | Rosso |
| Accoppia- mento | Accoppiamento auricolare | Pulsante di accoppia- mento | 5 secondi | Blu e rosso lampeg- gianti in maniera alternata |
| | Ricollegare il disposi- tivo Bluetooth | Pulsante di accoppia- mento | Premere | |
| Trasmissione dei segnali vocali per gli auricolari non di marca Sena | Apertura del canale audio | Effettuare o | | Blu lampeg- giante |
| | | telefonata - pulsante | | Rosso fisso |

| Tipologia | Funzionamento | Pulsante | Durata | LED |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Trasmissione dei segnali vocali per | Modalità Ultra HD Voice Recording™/ Registrazione vocale normale - interruttore | Pulsante di accoppiamen- to | Premere | |
| gli auricolari Sena | Attivare/disattivare la funzione effetto locale | Pulsante di accoppiamen- to | Premere due volte | |
| Mix Audio | Mix audio on | Interruttore microfono | Spingere verso il basso | |
| | Mix Audio off | Interruttore microfono | Spingere verso l'alto | |
| Controllo Controllo batteria | | Pulsante di accoppiamen- to | Premere tre volte | |
| Ripristino delle impo- stazioni di fabbrica | Attivare la modalità impostazioni predefi- nite di fabbrica | Pulsante di accoppiamen- to | 10 secondi | Rosso fisso |
| | Ripristino delle impostazioni di fabbrica | Pulsante di accoppiamen- to | Premere | Viola fisso |

6. SPECIFICHE

| Durata conversazio | | nversazione | 3 ore | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|
| | Durata in standby | | 3 giorni | |
| | Temperatura di funzio- namento | | -10°C ~ 55°C | |
| Generali | Dimensioni (modulo principale) | | 59 mm x 41 mm x 16,6 mm | |
| | P | eso eso | 21g | |
| | Distanza | | Auricolari Sena | Ultra HD Voice Recording™: Fino a 100 metri |
| consenti- ta | Auricolari non di marca Sena | Fino a 100 metri (può variare a seconda delle prestazioni dell'auricolare.) | | |

| Generali | Batteria | Tempo di carica | 2,5 ore |
|---------------------|----------|--------------------|--|
| | | Tipologia | Batteria ai polimeri di litio |
| | Versione | | Bluetooth 3.0 |
| Bluetooth | Profilo | ofilo | Profilo auricolare (HSP), Profilo viva-voce (HFP) |
| Audio | | | Microfoni stereo interni |
| Modelli compatibili | | ibili | GoPro® Hero3, Hero3+ |

CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Il presente dispositivo può non causare interferenze dannose e
- Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Quest'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 dei regolamenti FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni

residenziali. Quest'apparecchio genera, usa e può irradiare energia di radiofreguenza e, se non installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comungue, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non si verificheranno interferenze in un'installazione particolare. Se quest'apparecchio non causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, il che può verificarsi accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente viene pertanto invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure sequenti:

- Riorientare o riposizionare le antenne riceventi.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato

il ricevitore.

 Consultare il rivenditore o un tecnico radio/ TV esperto per assistenza.

Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF

Questo apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazione della FCC indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per il rispetto della conformità all'esposizione RF. L'antenna per questo trasmittente non deve essere ubicata insieme o azionata congiuntamente a nessun'altra antenna o trasmittente, salvo conformemente alle procedure di prodotto multi-trasmittente FCC.

Precauzione FCC

Qualsiasi cambio o modifica all'apparecchio non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto è marchiato CE conformemente alle disposizioni della Direttiva ARTT (99/5/CE). Sena, in questa sede, dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali e altri provvedimenti specifici della Direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.sena.com. Va ricordato che questo prodotto utilizza bande di frequenza radio non armonizzate all'interno dell'UE. All'interno dell'UE questo prodotto è destinato all'uso in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,

Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e nella regione EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera

Dichiarazione Industry Canada

Il presente dispositivo è conforme allo/agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Il presente dispositivo può non causare interferenze.
- (2) Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

Licenza Bluetooth

La parola Bluetooth® e i logo sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Sena è dato in licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Sena Bluetooth Audio Pack è conforme a e adotta la Specifica Bluetooth® 3.0 e ha superato con successo tutti i test di interoperabilità nella specifica Bluetooth. In ogni caso, non è garantita l'interoperabilità tra il dispositivo e gli altri prodotti abilitati per Bluetooth®.

WEEE (RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il simbolo del bidone con una croce sopra su prodotti, sugli opuscoli o sulle confezioni ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti

mediante raccolta differenziata e solo quando sono completamente esausti. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altre località in cui sono disponibili sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, non eliminare alcuno di questi prodotti come si farebbe con i rifiuti solidi urbani, ma consegnarli a un punto di raccolta autorizzato per il riciclo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato correttamente nel rispetto delle avvertenze e delle precauzioni di seguito indicate al fine di evitare ogni rischio e/o danno a cose.

Conservazione e gestione del prodotto

- Conservare il prodotto a riparo dalla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni alle parti meccaniche ed elettroniche del prodotto.
- Non conservare il prodotto ad alte temperature, in quanto queste potrebbero ridurre la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e/o fondere le parti in plastica del prodotto.
- Potrebbe formarsi della condensa sul prodotto e al suo interno quando questo viene esposto a repentine escursioni

termiche o quando il prodotto viene utilizzato in luoghi caldi, come ad esempio:

- (1) Quando il prodotto viene portato fuori da una stanza con aria condizionata
- (2) Quando il prodotto passa da un luogo fresco ad uno caldo
- (3) Quando il prodotto viene utilizzato in luoghi caldi e umidi
- (4) Quando il prodotto viene utilizzato dopo una pioggia
- Per evitare la formazione della condensa, riporre il prodotto all'interno di un sacchetto di plastica ben sigillato. Rimuovere il prodotto dal sacchetto di plastica quando la temperatura all'interno del sacchetto è simile alla temperatura esterna.
- Non pulire il prodotto con solventi per la pulizia, agenti chimici tossici o detergenti aggressivi per non danneggiare il prodotto.

- Non dipingere il prodotto. La vernice potrebbe ostruire le parti mobili o interferire con il normale funzionamento del prodotto.
- Non lasciar cadere o urtare altrimenti il prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto o ai relativi circuiti elettronici interni.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.
- Non conservare il prodotto in ambienti umidi, specialmente per conservazione prolungata.

Utilizzo del prodotto

 Non urtare il prodotto e non toccarlo con oggetti appuntiti per evitare di provocare danni al prodotto.

- Non utilizzare il prodotto ad alte temperature e non applicare del calore al prodotto per evitare di provocare danni, esplosioni o incendi.
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata di animali o bambini. Potrebbero verificarsi danni al prodotto.
- Spegnere e non utilizzare il prodotto nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata, come ospedali o aeroplani. Nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata, le onde elettromagnetiche potrebbero comportare rischi e causare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di esplosivi pericolosi. Quando si trova in prossimità di rischi di esplosione, spegnere il dispositivo e prestare attenzione ad eventuali regolamenti, istruzioni e cartelli posti nell'area.

- Non posizionare il prodotto dove possa ostacolare la visione di chi si trova alla guida e non utilizzarlo alla guida. Ciò potrebbe causare incidenti stradali.
- Se il prodotto è danneggiato, interromperne immediatamente l'uso. In caso contrario, potrebbe provocare danni, esplosioni o incendi.

Ratteria

Questo prodotto è dotato al suo interno di una batteria ricaricabile non removibile. Pertanto, durante l'uso del prodotto, assicurarsi di rispettare quanto segue:

- Non separare la batteria dal prodotto per evitare di provocare danni al prodotto.
- Con l'uso, la durata della batteria potrebbe diminuire nel tempo.

- Assicurarsi di spegnere il prodotto se non viene utilizzato. La batteria si scarica anche quando il prodotto è in modalità stand-by.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di ricaricare a sufficienza il set di batterie.
- Quando si ricarica la batteria, assicurarsi di utilizzare un caricatore approvato fornito dal produttore. L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, nonché la riduzione della durata o delle prestazioni della batteria.
- Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale riconosciuto da Sena.
- Conservare la batteria a temperature tra 15°C~25°C. Temperature più calde o più

- fredde potrebbero diminuire la capacità e la durata della batteria, o provocarne il mancato funzionamento temporaneo. Non utilizzare il prodotto con temperatura sotto lo zero, in quanto ciò potrebbe determinare la notevole riduzione della resa della batteria.
- Se alla batteria viene applicato del calore o se viene gettata nel fuoco, questa potrebbe esplodere.
- Non utilizzare il prodotto con una batteria danneggiata. In caso contrario, potrebbe esplodere e/o provocare incidenti.
- Non utilizzare un caricatore danneggiato. In caso contrario, potrebbe esplodere e/o provocare incidenti.
- La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso e ai dispositivi utilizzati in abbinamento.

GARANZIA DEL PRODOTTO ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Garanzia limitata

Garanzia limitata

Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantisce la qualità del prodotto in base alle specifiche tecniche stabilite nel manuale del prodotto e ai dati sulla garanzia del prodotto. Questa garanzia si applica esclusivamente al prodotto. Sena non sarà responsabile di alcun tipo di perdita, danni alla vita umana o perdita di proprietà dovuti all'utilizzo del prodotto a seguito del riscontro di parti difettose o di difetti causati da problemi di fabbrica.

Durata della garanzia

Sena garantisce la sostituzione gratuita di parti del prodotto difettose o la soluzione di guasti dovuti a problemi di fabbrica per un periodo di 2 anni a partire dalla data del primo acquisto.

Termine

La garanzia di qualità del prodotto diventa effettiva a partire dalla data del primo acquisto. La garanzia di qualità del prodotto inoltre scade al termine del periodo di garanzia. Nei seguenti casi tuttavia, la garanzia decadrà prima della data stabilita.

- Nel caso in cui il prodotto sia stato venduto o trasferito a terzi.
- Nel caso in cui il nome del produttore, il numero di serie, la marca o altri marchi siano stati modificati o rimossi.
- Nel caso in cui qualsiasi persona non autorizzata abbia cercato di smontare, riparare o modificare il prodotto.

Avvisi e rinunce

Con l'acquisto e l'utilizzo del presente prodotto, si rinuncia a diritti legali considerevoli, inclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso i termini e le condizioni seguenti. L'utilizzo di questo prodotto costituirà il consenso al presente accordo e la rinuncia a qualsiasi diritto di reclamo. Se non si acconsente a ogni termine e condizione del presente contratto, restituire il prodotto per un rimborso. (Fare riferimento alla sezione "Restituzione per rimborso completo")

1. L'utente acconsente a che egli, i suoi discendenti, delegati legali, eredi o cessionari non avanzeranno volontariamente una richiesta permanente di qualsiasi tipo di azione legale, reclamo, implementazione, liquidazione o simili nei confronti di Sena

- relativamente a situazioni quali difficoltà, dolore, sofferenza, inconvenienti, perdite, infortuni o decessi che possono interessare l'utente o terzi durante l'utilizzo del presente prodotto.
- 2. L'utente deve comprendere e accettare completamente tutti i rischi (inclusi quelli dovuti a negligenza da parte dell'utente o di terzi) che possono verificarsi durante l'utilizzo del presente prodotto.
- 3. L'utente ha la responsabilità di assicurarsi di avere una condizione di salute adatta ai fini dell'utilizzo del prodotto, nonché di avere una condizione fisica sufficiente per l'impiego di qualsiasi altro dispositivo in concomitanza con il presente prodotto. L'utente deve assicurarsi inoltre che il prodotto non limiti le sue capacità e che sia in grado di utilizzarlo in maniera sicura.

- 4. L'utente deve essere un adulto in grado di assumersi le proprie responsabilità per l'utilizzo del prodotto.
- 5. L'utente deve leggere e comprendere gli avvisi e le precauzioni seguenti:
 - Sena, assieme ai propri impiegati, manager, partner, aziende consociate, agenti, ditte e fornitori di supporto, rivenditori esclusivi di Sena (collettivamente indicati come I'''Azienda'') raccomanda di raccogliere in anticipo qualsiasi informazione rilevante prima di utilizzare il prodotto e i dispositivi simili di qualsiasi altro marchio, inclusi i relativi modelli derivati, nonché di essere completamente preparato a qualsiasi condizione di tempo atmosferico, traffico e strada.
- Quando si utilizza il prodotto alla guida di un qualsiasi veicolo o apparecchio, come ad esempio moto, scooter, ciclomotori, fuoristrada o quad-bike (in seguito indicati come "mezzi di trasporto), è necessario prestare assoluta attenzione, indipendentemente dal luogo in cui si sta svolgendo tale operazione.
- L'utilizzo del prodotto sulla strada potrebbe causare rischi quali fratture, disabilità grave o decesso.
- I fattori di rischio che sussistono durante l'utilizzo del prodotto potrebbero essere dovuti a errori del produttore, dei suoi agenti o di soggetti terzi coinvolti nel processo di produzione.
- I fattori di rischio che sussistono durante l'utilizzo del prodotto potrebbero essere imprevedibili. Pertanto, l'utente

deve assumersi completamente la responsabilità per ogni danno o perdita in seguito a qualsiasi fattore di rischio che potrebbe sussistere durante l'utilizzo del prodotto.

- Utilizzare il prodotto con giudizio. Non utilizzarlo mai sotto l'effetto dell'alcool.
- 6. L'utente deve leggere e comprendere completamente tutti i termini e le condizioni dei diritti legali e degli avvisi che hanno a che fare con l'utilizzo del prodotto. Inoltre, l'utilizzo del prodotto costituisce l'accettazione di tutti i termini e le condizioni relative alla rinuncia dei diritti.

Esclusioni dalla garanzia

Cause di limitazione della responsabilità Se non si restituisce il prodotto dopo il suo acquisto, si rinuncia a ogni diritto di indennizzo

per responsabilità, perdita, reclami e richiesta di rimborso spese (incluse quelle legali). Pertanto Sena non sarà responsabile di alcun incidente fisico o decesso, nonché di perdita o danni a mezzi di trasporto, proprietà o beni appartenenti all'utente o a terzi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del prodotto. Inoltre Sena non sarà responsabile di qualsiasi danno sostanziale non legato alle condizioni, all'ambiente o al malfunzionamento del prodotto. Tutti i rischi legati al funzionamento del prodotto dipendono interamente dall'utente, indipendentemente dal fatto che il prodotto venga utilizzato dall'acquirente originale o da terzi.

L'utilizzo di questo prodotto potrebbe non essere conforme alle leggi locali o nazionali. Inoltre, l'utente deve essere consapevole ancora una volta di essere l'unico responsabile dell'utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Limitazioni alla responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SENA LIBERA SE STESSA E I SUOI FORNITORI DA OGNI RESPONSABILITÀ, SIA NEL CONTRATTO SIA IN DOLO (NEGLIGENZA INCLUSA), DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, SPECIALI O DI OUALSIASI ALTRO TIPO, NONCHÉ DI PERDITA DI PROVENTI O PROFITTI, PERDITA DI ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI, NONCHÉ DI ALTRE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE O IN RELAZIONE A VENDITA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, UTILIZZO, FUNZIONAMENTO, GUASTO O INTERRUZIONE DEL PROPRIO PRODOTTO, ANCHE NEL CASO IN CUI SENA O I SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI FOSSERO STATI INFORMATI DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI FILIMITA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ALLA RIPARAZIONE, ALLA SOSTITUZIONE O AL

RIMBORSO DEL PREZZO D'ACQUISTO PAGATO, A DISCREZIONE DI SENA. TALE ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER DANNI RIMANE VALIDO ANCHE NEL CASO IN CUI QUALSIASI SOLUZIONE FORNITA NEL PRESENTE ATTO NON RISULTASSE EFFICACE. IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ DI RISARCIMENTO TOTALE DA PARTE DI SENA O DEI SUOI AGENTI DI VENDITA NON PUÒ SUPERARE IL PREZZO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO.

Esonero da responsabilità

Oltre ai probabili danni conseguenti all'utilizzo del prodotto, Sena non sarà responsabile di alcun danno al prodotto a seguito di uno dei seguenti casi.

- Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in maniera impropria o utilizzato per fini diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato a causa del mancato rispetto del manuale del prodotto da parte dell'utente.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato perché lasciato incustodito o perché incorso in qualsiasi altro incidente.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato perché l'utente ha impiegato un qualsiasi pezzo o software non fornito dal produttore.

- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato perché l'utente lo ha smontato, riparato o modificato senza seguire le istruzioni contenute nel manuale del prodotto.
- Nel caso in cui il prodotto sia stato danneggiato da parte di terzi.
- Nel caso in cui il prodotto sia danneggiato in seguito a calamità naturali (inclusi incendi, inondazioni, terremoti, tempeste, uragani o altri disastri naturali).
- Nel caso in cui la superficie del prodotto sia danneggiata a causa dell'uso.

Servizio di garanzia

Per ottenere il servizio di garanzia, spedire a proprie spese il prodotto difettoso al produttore o al rivenditore, assieme a una prova d'acquisto (una ricevuta che indichi la data di acquisto, un certificato del sito internet sulla registrazione del prodotto e altre informazioni rilevanti). Adottare le misure necessarie alla protezione del prodotto. Per poter ottenere un rimborso o una sostituzione, è necessario includere l'intera confezione così come è stata acquistata.

Servizio gratuito

Sena fornirà un servizio di riparazione o sostituzione gratuita del prodotto se i difetti di quest'ultimo rientrano nelle condizioni e nel periodo di garanzia del prodotto.

Restituzione per rimborso completo

Nel caso in cui l'utente non accetti i termini e le condizioni sopraccitati, vi è la possibilità di restituire il prodotto per un rimborso completo. Per poter ottenere un rimborso, è necessario restituire il prodotto al rivenditore entro 14 giorni a partire dalla data di acquisto e nelle stesse condizioni in cui è stato acquistato.

A meno che il prodotto non sia stato restituito entro 14 giorni a partire dalla data di acquisto, l'utente deve aver letto e accettato tutti i termini e le condizioni sopraccitati e Sena non sarà responsabile di alcuna richiesta di rimborso per danni legati al prodotto.



